ガスファンヒーター

取扱説明書 家庭用

保証書付

型番	型式
140-5732	GFH-2401S
140-5743	GFH-4001S





1時間に1~2回程度(約1~2 分)、換気する

室内で換気不充分な状態で使用すると、一酸 化炭素中毒を起こし、死亡事故の原因になります。

もくじ

こんなことができます …

スイッチ操作をできないようにする

ブザー音の有無を切り替える ・

初めてお使いになるときは ・・・・・・12
暖房する14
自動的に運転を開始する
<おはようタイマー> ・・・・・16
1時間後に自動的に運転を停止する
<おやすみタイマー> ・・・・・18
タイマーを組み合わせて、
こんな使いかたもできます19
部屋があたたまったあと、
自動的に温度を抑える<セーブ運転> ・・・・20

<操作ロック> ……21

日常の点検・お手入れ・・・・・23 こんなときは・・・・・25
停電したとき・・・・・・25
運転中に、フィルター掃除表示が点滅したとき・・・25
長期間使用しないとき ・・・・・・・25
故障・異常かな?と思ったら26
主な仕様30
初期設定一覧31
外形寸法図32
アフターサービス ・・・・・・・33
保証書 · · · · · · · 裏表紙

このたびはガスファンヒーターをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- *この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- *この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。
- *この製品は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が縮まります。

大阪ガス株式会社



こんなことができます

暖房

温風でお部屋をあたためます。



連続8時間 暖房運転すると、 消し忘れ防止のため、 自動的に運転を停止します。 <8時間自動消火機能>

おはようタイマ-

設定時間がたてば、自動で運転開始。



おやすみタイマー

1時間たてば、自動で停止。



セーブ運転

あたたまれば、自動で控えめ運転に。



あたためすぎを防ぎながら 無駄なく上手にお部屋を あたためられます







操作ロック

スイッチ操作をできないようにします。



お子さまがいたずらしたり、 誤ってスイッチを押したりしても 作動しないように設定できます。

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

<u> </u> 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

緊急時・異常時は



ガス漏れに気付いたときは、すぐに使用を中止して、下記の処置をする

そのままにしておくと、引火し、爆発や火災の原因になります。













くや火花が引火し、爆発や火災の原因になります







電源プラグの抜き 差しをしない





⚠警告



- *地震、火災などの緊急の場合
- 『ずただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉める(つまみのないガス栓は、ガス栓からガスコードを外す)
- *点火しない場合/使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合/使用途中で消火する場合はずただちに使用を中止し、ガス栓を閉める(つまみのないガス栓は、ガス栓からガスコードを外す)
- *使用中に異常があった場合
- ☞「故障・異常かな?と思ったら」(☞P26~29)に従い処置をする
 ※処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店または、もよりのガス会社に連絡する

必ずお守りください(安全上の注意)-2


ガスコード・機器の仕様・換気について


⚠警告



必ず本体裏面の銘板に表示のガス種・電 源を使用する

必ずおこなう 他のガス種・電源を使用すると機器が正 常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸 化炭素中毒などの原因になります。



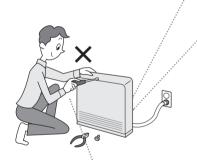

魚警告



修理・改造・分解は高度な専門知識が必 要なため、お客さまご自身では工具を使 用して絶対に分解したり修理・改造はお こなわない

一酸化炭素中毒・火災・機器故障の原因 になります。

⚠警告




スリムプラグ・ゴム管・機器用ソケット・クチゴ ム付ガスホースは使用しない



ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



必ず当社指定のガスコードを使用し、接続の際に はガスコードにゴミなどの異物がないことを確認 し、確実に接続する

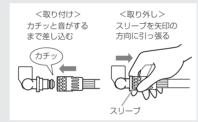


確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発 や火災の原因になります。

小警告



1時間に1~2回程度(約1~2分)、換気する

*室内で換気不充分な状態で使用 換気必要 すると、一酸化炭素中毒を起こ し、死亡事故の原因になります。



けたりすると、効率的に換気で きます。 *換気扇を運転するときは、換気扇から離れた位 置にある窓を開けてください。(換気扇に近い



換気が充分にできない場所(窓が凍結する場所、地 下室など)では、機器を使用しない

と、充分に換気できない場合があります)

禁止 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故の原因になり ます。


機器と周囲との距離・機器の設置場所などについて

⚠警告



機器と周囲とは充分な距離を設ける (壁面・家具・カーテンなどとは離す、暖炉など機器 が囲まれる場所で使用しない)

充分な距離を確保しないと、火災や機器過熱によるや けどの原因になります。



∕∖注意



乾燥室、温室、飼育室など、特殊 な場所に設置しない

植物が枯れたり、動物が死亡する 原因になります。

∧注意



スプレーや化学薬品・防虫剤など を使用する場所で使用しない

フロンガスや塩素系溶剤から腐食 性ガスが発生し、金属がさびて機 器故障の原因になります。また、 刺激臭や異臭がしたり、健康を害 したりする原因になります。

お願い


雷が鳴りはじめたら、運転を停止し、電源 プラグを抜く

そのままにしておくと、過電流により機器 故障の原因になります。

⚠注意



段差のある床面に置く場合は、温風 吹出し口から約100cm以上離す



温風が当たる部分が変色したり、ひ び割れしたりする原因になります。



機器は必ず水平な所(確実に設置 できる所)に設置する



⚠警告

温風吹出し口の前に物を置いたり、温風吹出 し口に紙・布・異物などを入れたりしない 機器の後面(エアフィルター)を物でふさがない

機器が異常燃焼し、一酸化炭素中毒・やけど・ 火災・機器故障の原因になります。 また、温風が床面に滞留して、床やじゅうた んなどの変色・ひび割れの原因になります。

⚠注意



部屋の出入り口など、人の 通るところに置かない

機器が転倒し、機器故障の 原因になります。



必ずお守りください(安全上の注意)-3

電源プラグ・お手入れなどについて

⚠警告



電源コード、電源プラグの破損・加工をしない (束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を 載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。 傷つけない。加工をしない)

感電、ショート、火災の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になりま



電源プラグのホコリは定期的に取る

ホコリがたまると、火災の原因にな 必ずがこなう ります。電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。



⚠注意

∧注意

水ぬれ禁止する



電源プラグはぬれた手でさわらな

掃除などで故意に水をかけない

感雷や機器故障の原因になりま

ぬれ手禁止感電の原因になります。

お願い

定期的に(3シーズンに1回程度)点検 整備(有料)を受ける

機器内部にホコリがたまっている状 態でそのまま使用すると、思わぬ事 故の原因になります。

∕∖注意



電源プラグは、電源コードを持た ずに電源プラグを持って抜く

Middle 電源コードを持って抜くと、電源 コードが破損し、発熱・火災・感 電の原因になります。



⚠警告



電源コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや、AC100V 以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えた使 いかたをすると、発熱による火災 の原因になります。

⚠注意

エアフィルターを外したまま運転をしない

ホコリが機器内部に入り、機器故障の原因に 禁止なります。



エアフィルターを外したときは、機器内部に 触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない

やけどやケガの原因になります。

⚠警告



電源プラグを抜いたり、ガス栓を閉じたりし て、運転を停止させない

機器の過熱によるやけどや、機器の変形・機 器故障の原因になります。

その他の警告・注意・お願い - 1

∧注意



暖房運転したまま移動しない

ガスコードが折れて異常燃焼の原 因になったり、ガスコードの接続 が不完全になりガス漏れの原因に なったりします。

また、やけどの原因にもなります。



⚠警告



ガスコードは継ぎ足したり、壁・ 天井などを通したりしない

接続部からガス漏れが生じ、火災 の原因になります。





ガスコードの上に物を載せたり、 ガスコードを機器に触れさせたり しない

ガスコードが破損し、ガス漏れが 生じ、火災の原因になります。


∕∖注意



機器の上には腰をかけない

やけど・ケガ・機器の変形による ガス漏れ・不完全燃焼・機器故障 の原因になります。

0







小さなお子さまがいるご家庭で は、お子さまが誤った使いかたを しないよう注意する

機器故障や思わぬ事故の原因にな ります。

⚠注意



温風吹出し口に指や棒を入れたり ふさいだりしない

のいるご家庭はご注意ください)

回転物注意 ファンが高速で回転しているため やけど・ケガ・機器故障の原因に なります。(特に小さなお子さま

小警告



温風を長時間、体に当てない

低温やけどの原因になります。 (特にお子さまやお年寄り、体の不自由な

方、お酒や睡眠薬を飲まれた方が使用す る場合には、まわりの人が注意してあげ ることが必要です)




暖房運転したまま就寝したり、外出した りしない(おはようタイマー、おやすみタ イマーは除く)

酸欠による一酸化炭素中毒や、火災の原 因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)-4

その他の警告・ 注意・お願い -2

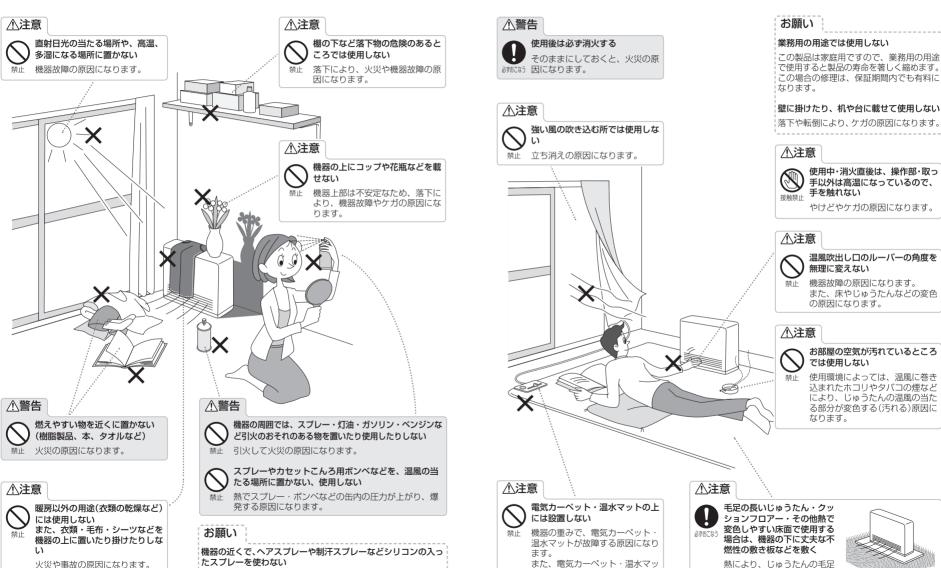

機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い粉が付着したり、吹

き出したりすることがあります。

この製品は家庭用ですので、業務用の用途 で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。 この場合の修理は、保証期間内でも有料に

壁に掛けたり、机や台に載せて使用しない

使用中・消火直後は、操作部・取っ 手以外は高温になっているので、

やけどやケガの原因になります。

温風吹出し口のルーバーの角度を


禁止機器故障の原因になります。 また、床やじゅうたんなどの変色

お部屋の空気が汚れているところ

使用環境によっては、温風に巻き 込まれたホコリやタバコの煙など により、じゅうたんの温風の当た る部分が変色する(汚れる)原因に

また、電気カーペット・温水マッ トの熱により、機器が正しく制御 できなくなる原因になります。

熱により、じゅうたんの手足 やクッションフロアーなどが 変色する原因になります。




また、機器の変形や故障の原因に

なります。

各部のなまえとはたらき

操作部 0000 (雪右図) 警告ラベル (正面) 温風吹出し口

本 体

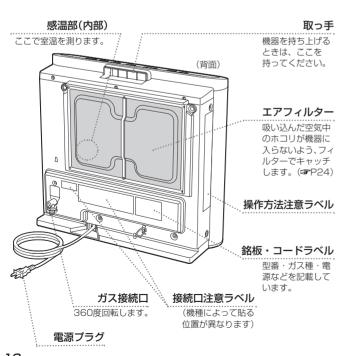

操作部

下記の表示画面は説明用 です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。



13


初めてお使いになるときは

1. 箱から機器を取り出す

機器を保護していたダンボールやビニールなどは、収納時に必要なため、捨てずに元の箱へ入れて、 保管してください。

2. 機器を適切な場所に置く

右の範囲内に障害物がないように置いてください。 (その他の注意点については、P5をご覧ください)



3. ガスコード(別売品)を準備する

- *必ず別売のガスコードで接続してください。
- *ガスコードの長さを確認して、お買い求めください。



ガスコードはゴム管などを継ぎ足し て使用しないでください。(途中で 消火するなどの原因になります)



ゴム管接続など、間違った接続をすると、 ガス漏れが生じ、火災や爆発の原因にな

4. ガスコードの細い方の先端 部分を、機器のガス接続 □に差し込む

5. ガスコードの太い方の先端

ガス栓を「開」にしてください。

ガスコードおよびガス接続口に、傷やゴミなど の異物がないことを確認してください。

部分を、ガス栓に差し込む

ガス栓につまみやレバーがついている場合は、

***太い方**を「カチッ」と音 がするまで差し込む。

*引っ張っても抜けない ことを確認する。

*細い方を「カチッ」と音 がするまで差し込む。

*引っ張っても抜けない ことを確認する。



うまくいかないときは…

●ガスコードの先端を押し込んで元に戻し、再度差し込んでください。



ますか?

●ガス栓の種類は正しいですか?(接続部の形状を確認してください)



× ホースガス栓

うまくいかないときは…

〇 細い方

ガスコードの「細い方」を差し込んでい

* 太い方

要です。販売店または、 もよりの大阪ガスにお問 い合わせください。

6. 電源プラグを電源コンセント に差し込む



■初めてお使いになると、表 示部に「!!」「 @ 」が点滅す る場合があります

あとは

運転スイッチを「切」「入」してみてく

■しばらく使用しなかったあ

とや、ガスコードを外した

ガスコード内に空気が入ってしまい。 再使用時に着火しても火が消える場

合があります。このような場合、機 器が一度だけ再点火の動作をするた め、点火に時間がかかることがあり

●ガスコードの取り替え

ガスコードは、機器を取り替える際、 または7年程度を目安に、新品と取り 替えてください。




いかた

暖房する



温風でお部屋をあたためます。

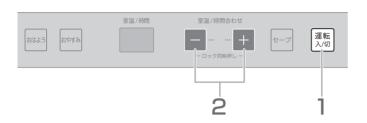

】 運転スイッチを「入」にする

(暖房開始)



*現在室温(目安)を表示します。

*燃焼が始まると、運転ランプ点灯。

【現在室温(目安)の表示について】

表示	L	1∼30	H
現在室温(目安)	0℃以下	1℃~30℃	31℃以上

2 室温を設定する



【設定温度の範囲】

表示	L	15~25	H
設定温度	10℃	16℃~26℃	最大能力で連続燃焼

- *操作後、約10秒たつと現在室温(目安)の表示に戻ります。
- *設定すると、記憶します。

<停止したいとき>

運転スイッチを 「切」にする



*運転ランプ消灯。

運転停止後は、機器内の温度を下げるためにファンを回して 温風吹出し口より風を出します。

ファンが止まるまでは、電源ブラグを抜かないでください。 (機器内に熱がこもると、変形や機器故障、やけどの原因になります)

●機器に表示する現在室温と、 実際の温度とは、必ずしも 一致しません

- *室温は、機器の裏側にある「感温部」 で測っているため、部屋全体の温 度とは異なる場合があります。
- *運転停止後しばらくして再度運転 した場合、燃焼開始後約3~4分間 は、室温を高く表示する場合があ ります。

●停電したり、電源プラグを 抜いたりしても

設定温度は記憶しています。

表示部に「日 」が点滅する 8時間自動消火機能がはたらい

て、運転を停止しました。 引き続き運転したい場合は、運転ス イッチをいったん「切」にし、再度「入」 にしてください。

運転スイッチを「切」「入」してみてください。

なぜ 燃焼が開始しない

運転停止後にすぐ運転スイッチ を押しても、しばらく(約30秒)の間は、燃焼を開始しません。

でせ 運転しても、なかなか 点火しない

しばらく使用しなかったあとや、ガスコードを外したときなどに、ガスコード内に空気が入ってしまい、着火しても火が消える場合があります。 このような場合、機器が一度だけ再点火の動作をするため、点火に時間がかかることがあります。

でせ 設定温度より、現在室 温が高くなる

部屋の構造・機器の設置場所・外気 温などによっては、設定温度より高 くなる場合があります。 このような 場合、いったん運転を停止してくだ さい。

■8時間自動消火機能

連続で8時間 暖房運転をすると、自動的に 運転を停止します。

消し忘れ防止になるね



自動的に運転を開始するくおはようタイマー>



運転開始。 (あたたかいお部屋でおめざめ)

①ご希望の温度に設定しておく(☞P14~15) ····· 最高26℃まで設定でき

②何時間後(何分後)に運転を開始したいか、計算しておく・・・・・ 例)現在 午後9:30で、

「9時間30分|後とな

運転

ます。(「暑」に設定しても、運転開始時に26℃設定に変わります)

運転を開始したい時刻が午前7:00とすると、運転開始までの時間は

おはようスイッチを 「入」にする



- ロック同時押し

*おはようランプ点灯。

*前回の設定時間を表示します。

*操作後、約10秒たつと表示部が暗くなります。

*何時間後(何分後)に運転開始するか計算

*30分~24時間の間で、30分単位で設

*操作後、約10秒たつと表示部が暗くな

した時間を設定します。

定できます。

ります。

●暖房運転中に、おはようス イッチを「入」にすると

運転が停止し、おはようタイマーが 設定されます。

●停電したり、電源プラグを 抜いたりすると

- *設定した時間はリセットされます。
- *おはようタイマー設定中の場合、 おはようタイマーは解除されます。
- *再通電したとき、表示部に「OO」が 点滅します。(☞P26)

運転開始までの時間を設定する

(設定完了)

おはようタイマーを以前に設定 したことがある場合、同じ時刻 に運転を開始したいときは、こ の操作は不要です。 (gg-P17[メモリータイマー機能])

室温/時間 室温/時間合わせ (例:9時間30分後)

設定時間がたつと運転開始

<おはようタイマーを解除したいとき>



「切」にする

1時間後、運転停止

おはようスイッチを

*30分単位で、残り時間を表示します。

*残り時間がO分になったら、運転ランプ点灯。

*おはようタイマーによる運転時間は、1時間です。(変

室温/時間合わせ

*運転ランプ消灯。

*おはようランプ点滅。 (点滅を解除する場合は、運転スイッチを押す)

室温/時間

更できません)

*おはようランプ消灯。

*運転スイッチを押しても解除できます。

■メモリータイマー機能

一度おはようタイマーで運転すると、次回からはおはようスイッチ を押すだけで、前回と同じ時刻に運転を開始する機能です。

初めておはようタイマーを使用するときは

P16の手順2のように、運転を開始するまでの時間 を計算して設定する必要があります。

> いま夜の9時30分で、明日の朝7時に運 転を開始する場合、設定時間は・



何時間後かな~?




次からのおはようタイマーでは

P16の手順2をしなくても、「おはようスイッチ」を 押すだけで、前回と同じ「時刻」に運転を開始します。





前回と同じ「時刻」に開始

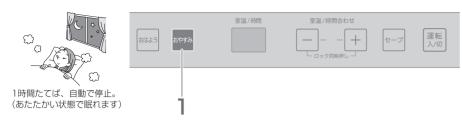

運転中、おやすみスイッチを「入」にする (設定完了)



- *おやすみランプ点灯。
- *運転停止中におやすみタイマーを設定 すると、運転を開始します。
- *おやすみタイマーによる運転時間は、 1時間です。(変更できません)

1時間後、運転停止

- *運転ランプ消灯。
- *おやすみランプ消灯。

<おやすみタイマーを解除したいとき>

おやすみスイッチを 「切」にする




- *おやすみランプ、運転ランプ消灯。
- *運転スイッチを押しても解除できます。 (運転が停止します)

●おやすみ運転中に停電した り、電源プラグを抜いたり すると


*おやすみタイマーは解除されます。 *再通電したとき、表示部に「00」が 点滅します。(grP26)

1時間後に自動的に運転を停止する<おやすみタイマー> タイマーを組み合わせて、こんな使いかたもできます

■おはようタイマーの設定中でも、おやすみタイマーで運転することができます

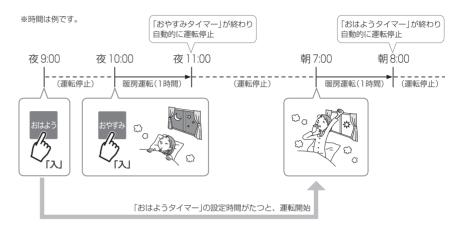


■おやすみタイマーで運転中でも、おはようタイマーを設定することができます

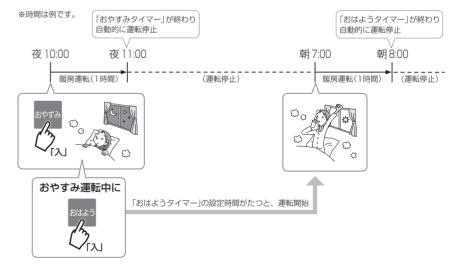

部屋があたたまったあと、 自動的に温度を抑える<セーブ運転>








】 運転中、セーブスイッチを「入」にする (設定完了)




- * セーブランプ点灯。
- *セーブ運転を開始します。設定温度になると、30分ごとに1℃ずつ、2回にわたって温度を下げます。(設定温度表示は変わりません)

<セーブ運転イメージ図>



<セーブ運転を解除したいとき>

セーブスイッチを 「切」にする




* セーブランプ消灯。

| ●停電したり、電源プラグを 抜いたり、運転スイッチ「切」 にしたりしても

セーブ運転は解除されません。

スイッチ操作をできないようにする<操作ロック>



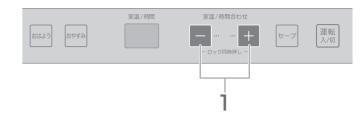

1 日と日を同時に約1秒間押す

(設定完了)



- *ロック表示(局)点灯。
- *運転スイッチの「入」「切」に関係なく、 設定できます。
- *操作ロック中は、操作ロック解除および運転スイッチ「切」以外の操作はできません。

<操作ロックを解除したいとき>

ーと + を同時に ビー 約1秒間押す




*ロック表示消灯。

●停電したり、電源プラグを 抜いたりすると

操作ロックは解除されます。

ブザー音の有無を切り替える

スイッチ操作時や、安全 装置がはたらいたときに 鳴るブザー音の有無を切 り替えることができます。

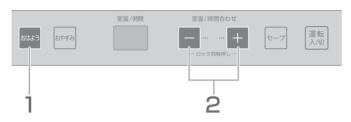

準備

運転スイッチを「切」にし、ファンが止まってから(温風吹出し口から風が出ていない状態)、電源プラグを抜いてください。

】おはようスイッチを押しながら、 電源プラグを電源コンセントに差し込む



2 ■または■を押す



3 電源プラグを 抜き差しする (設定完了)




日常の点検・お手入れ-1

点検・お手入れの前に





点検(使用するたびに)

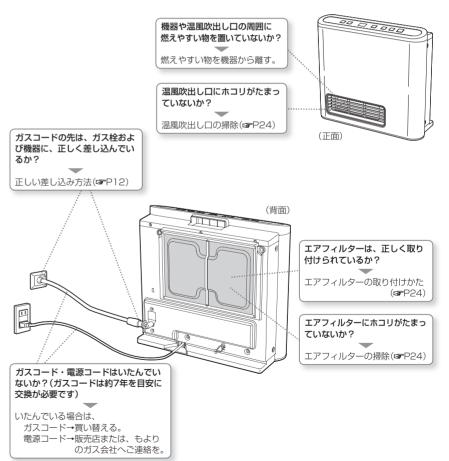

日常の点検・お手入れ-2

お手入れ(1か月に1回以上)

- *お手入れ時は、ケガ防止のため、手袋を着用することをおすすめします。
- *必ず運転を停止し、ファンが止まってから(温風吹出し口から風が出ていない状態)、電源プラグを抜いてください。



本体

やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よく絞ってからふく。

お願い


本体やエアフィルターをお手入れする際は、酸やアルカリ性洗剤、ベンジン、 シンナーなどは絶対に使用しない

変色したり、部品が変形・破損する 原因になります。


エアフィルター

1. エアフィルターを取り外す

つまみを手前に引っ張り、上部を外す。



エアフィルターをななめ手前に倒して、 ツメを外す。



2. エアフィルターを掃除する


- *掃除機などでホコリを吸い取る。
- *油によるホコリの付着がひどい場合は、 中性洗剤で洗い、水気を切って充分に乾かす。

掃除中につまみが 押し込まれた場合は 引っ張っておく



3. エアフィルターを取り付ける

エアフィルターのツメを穴に差し込み、 元どおり取り付ける。



つまみを「カチッ」と音がするまで しっかり押し込む。



こんなときは

停電したとき

- *運転中に停電した場合、ファンが止まって内部に熱がこもり、機器が熱くなることがあるため、機器には触れないでください。
- *再通電時に、表示部に「00」「14」「72」が点滅している場合があります。P26~27に従って処置をしてください。

運転中に、フィルター掃除表示が点滅したとき



- *こんなときに点滅します。
- ・エアフィルターや温風吹出し口が障害物でふさがれている。
- ☞障害物を取り除いたのち、運転スイッチを「切」「入」してください。 ・エアフィルターや温風吹出し口がゴミやホコリで詰まっている。
- ・エアフィルターや温風吹出し口がゴミやホコリで詰まっている。 『P24の方法で掃除したのち、運転スイッチを「切」「入してください。
- ※エアフィルターや温風吹出し口を掃除しても表示が消灯しないときは、機器内部にゴミやホコリが詰まっている場合があるため、販売店または、もよりのガス会社に連絡してください。
- *フィルター掃除表示の点滅中は、最大暖房能力をおよそ半分以下に絞って、運転します。

長期間使用しないとき

- 1. 運転スイッチを 「切」にする
- 2. ファンが止まって(温風 吹出し口から風が出て いない状態)、機器が充 分に冷えてから、電源 ブラグを抜く



3. ガス栓を閉める タイプのものは ガス栓を閉める




4. ガスコードを外し、ガスコードと機器のガス接続口にキャップをする



温風吹出し口やエアフィルターを掃除する(☞ P24)

6. お買い上げになったときの箱に正しく入れ、直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて、保管する

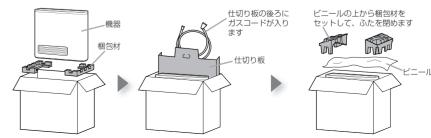

故障・異常かな?と思ったら-1

表示部に数字が点滅しているときは

安全装置がはたらいて運転中に機器が停止したら、故障表示と運転 スイッチが点滅し、ブザーでお知らせします。 下記に応じた処置をしてください。



1,0010,00	た、火車をひてくたという。	V	
故障表示	作動した安全装置	原因	
	●停電時安全装置 運転中に停電などで電源が遮断した場合、ガスを止め、運 転を停止します。	運転中やおはようタイマー設定中に、電源プラグを 抜いた。(または停電した)	①ファンが止まって内部に熱がこもり、機器が熱くなることがあるため、充分冷えるまで待つ。(機器に触れないよう注意する)②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
	●8時間自動消火機能 消し忘れ防止のため、運転開始後8時間たつと、自動的に 停止します。	連続で8時間暖房運転した。	運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
83	●転倒時ガス遮断装置	運転中に機器を移動させた。	機器を正しい状態に設置したあと、運転スイッチを「切」「入」して、
	機器が転倒した場合、ガスを止め、運転を停止します。	機器が転倒した。	故障表示が出ないことを確認する。
	 ●立消え安全装置	ガス栓が全開になっていない。	①ガス栓を充分に開ける。 ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
11	点火時にバーナーへ着火しなかった場合、ガスを止め、運 転を停止します。	ガスコードの脱着により、ガスコード内に空気が 入った。	①ガスコードが確実に接続されていることを確認する。②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
		ガス種が合っていない。	適合するガス種を銘板(PP4)で確認する。
	●立消え安全装置	ガス栓が全開になっていない。	①ガス栓を充分に開ける。 ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
2	バーナーの炎が消えた場合、ガスを止め、運転を停止します。	強い風が吹いて、炎が消えた。	①風の影響を受けないようにする。 ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
()	●不完全燃焼防止装置	エアフィルターがホコリなどで詰まっている。	①エアフィルターの掃除をする。(☞P24) ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
	不完全燃焼をする前に、ガスを止め、運転を停止します。	閉めきった部屋で長時間運転したため、空気中の酸 素が減少し、不完全燃焼をした。	部屋の換気を充分におこなう。
		エアフィルターがホコリなどで詰まっている。	①エアフィルターの掃除をする。(☞P24) ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
! \	●過熱防止装置 機器内の温度が異常に高くなった場合、ガスを止め、運転	温風吹出し口に障害物がある。	①障害物を取り除く。 ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
	を停止します。 (「胃」点滅時は、フィルター掃除表示も点滅します)	運転停止後、ファンが動いている(温風吹出し口より風が出ている)間に電源ブラグを抜き差しし、再度運転スイッチを「入」にした。	運転スイッチを「切」「入」して、放障表示が出ないことを確認する。(機器内の温度を下げるためファンを回しています。ファンが止まるまでは、電源プラグを抜かないでください)
8		約40℃以上の室内の空気を吸い込み、この状態が 約10分以上続いた。	①室温が下がるまで待つ。 ②運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
52	●ファン回転検出装置 ファンが動かない場合、ガスを止め、運転を停止します。	機器故障の可能性があります。	販売店または、もよりのガス会社に連絡してください。
	●スイッチ回路安全装置 運転スイッチ回路・おはようスイッチ回路・おやすみスイッチ回路に異常がおきた場合、ガスを止め、運転を停止します。	運転スイッチ・おやすみスイッチ・おはようスイッチのいずれかのスイッチを約15秒以上押し続けた。	運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。
7:	●過熱防止装置 機器内の温度が異常に高くなった場合、ガスを止め、運転 を停止します。	機器故障の可能性があります。	販売店または、もよりのガス会社に連絡してください。
72	●過熱防止装置 機器内の温度が異常に高くなった場合、ガスを止め、運転 を停止します。	運転停止後、ファンが動いている(温風吹出し口より風が出ている)間に電源プラグを抜き差しし、再度運転スイッチを「入」にした。	運転スイッチを「切」「入」して、故障表示が出ないことを確認する。(機器内の温度を下げるためファンを回しています。ファンが止まるまでは、電源プラグを抜かないでください)
- 表示なし*	●過電流保護装置 過電流が流れた場合、ガスを止め、運転を停止します。	機器故障の可能性があります。	販売店または、もよりのガス会社に連絡してください。

●お知らせ

故障表示中に運転スイッチを押す と、故障表示は消えます。

- ●左記以外の故障表示が出た ときや、左記の処置をして もなお表示がくりかえし出 るときは
- ①運転スイッチを「切」にする。
- ②ファンが止まっていることを確認してから、電源プラグを抜く。
- ③ガス栓を閉める。
- ④販売店または、もよりのガス会 社に連絡する。

※表示部やランプは消灯します。ブザーでのお知らせもしません。

故障・異常かな?と思ったら-2

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	運転(燃焼)しない	電源プラグがしっかり差し込まれていません。	電源プラグを確実に差し込んでください。
		ガス栓が全開になっていません。	ガス栓を全開にしてください。
		停電しています。	復旧を待ってください。
		ガスコードが折れているか、曲がっていま す。	ガスコードが折れたり曲がった りしないようにしてください。
作動し		エアフィルターにホコリが詰まっています。	エアフィルターの掃除をしてく ださい。(☞P24)
しない		温風吹出し口に障害物があります。	機器の周囲に物を置かないよう にしてください。(☞P5)
	スイッチを押しても作動しない。	正しく操作できていません。	「ピッ」と鳴るまでスイッチを押 し続けてください。
・停止する	(運転・おはよう・おやすみ・ セーブスイッチ)	操作ロックがかかっています。	操作ロックを解除してください。 (sFP21)
る	自動的に運転が停止した	おはようタイマーによる運転開始の1時間 後、自動的に停止し、おはようランプが点 滅します。	運転スイッチを押して、おはよ うランプの点滅を解除してくだ さい。
	8時間自動消火機能が はたらかない	暖房運転中におはようタイマーやおやすみタイマーがはたらくと、連続した運転時間の合計が8時間以上になっても、8時間自動消火機能ははたらきません。	ご安心ください。異常ではありません。 タイマーによる運転開始から約 1時間後に、自動的に停止します。
あた	現在室温が設定温度以上に なったり、部屋があたたま りすぎたりする	部屋の構造や機器の設置場所、外気温など によっては、設定温度以上になることがあ ります。	で安心ください。異常ではありません。 設定温度を下げるか、運転スイッチを「切」にして、温度調節をおこなってください。
たま		機器後面の感温部(🖙P10)に、すき間風や 冷たい空気などが常に当たっています。	感温部が冷えないような場所に 機器を移動させてください。
あたたまりかたがおかし	部屋のあたたまりが悪い	フィルター掃除表示が点滅している場合は、 エアフィルターや温風吹出し口が障害物で ふさがれているか、ゴミやホコリが詰まっ ています。	P25[運転中に、フィルター掃除表示が点滅したとき]をご覧のうえ、処置をしてください。
		設定温度が適正ではありません。	設定温度を上げてください。 (写P14)
ŭ		部屋の窓や戸が開いています。	窓や戸を閉めてください。
		部屋の広さと機器の暖房能力が合っていま せん。	機器の暖房能力に合った場所で 使用するか、他の暖房器具と組 み合わせて使用してください。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	ガスのにおいがする	ガスコードがひび割れているか、穴が開い ています。	ガスコードを交換してくださ い。
		当社指定のガスコードを使用していません。	当社指定のガスコードを使用し てください。(☞P4)
		ガスコードがガス接続口にきちんと差し込 まれていません。	ガスコードを正しく差し込んで ください。(☞P12~13)
,-		ガス接続口に傷がついています。	★修理が必要なため、販売店または、もよりのガス会社に連絡してください。
においが		ガス接続口にゴミなどの異物がついていて、 ガス接続口とガスコードの間にすき間がで きています。	ゴミなどを取り除いたあと、ガ スコードを接続してください。
がする	異臭がする	リフォーム後や新築の場合、部屋の建材から化学物質が出ていることがあります。	建材からの臭いであり、機器の 異常ではありません。
		【物が焼けたような臭いがする場合】 機器内部にホコリが詰まっています。	★分解修理が必要なため、販売 店または、もよりのガス会社に 連絡してください。
		機器の近くで、ヘアースプレーや消臭スプレーなどの化学薬品を使用すると、異臭がする場合があります。	機器の近くで使用しないでくだ さい。(☞P8)
	初めて使うときに、 機器から煙やにおいが出る	初めて使うとき、機器に付着した油が焦げて、煙やにおいが出る場合があります。	ご安心ください。異常ではあり ません。しばらくすると自然に なくなります。
	着火時に 「ボッ」という音がする	着火音です。	ご安心ください。異常ではあり ません。
音が	着火時に 「ヒュー」という音がする	ガスコードを脱着したとき、ガスコードに 空気が入ったためです。	ご安心ください。異常ではあり ません。
かする	点火・消火直後に 「チリ、チリ」「コツン、コツン」 という音がする	熱により、バーナーが膨張・収縮する音です。	ご安心ください。異常ではあり ません。
	暖房運転中に 「シャー」という音がする	ガスの通過音です。	ご安心ください。異常ではあり ません。
その他	運転スイッチを「切」にして も、しばらく温風吹出し口 より風が出ている	機器内の異常過熱を防止するため、機器内 の温度が下がるまでファンを回して、温風 吹出し口より風を出します。(内部が冷える と自動的に止まります)	ご安心ください。異常ではありません。 ファンが止まるまで、電源プラ グを抜かないでください。
	シーズン初めや、しばらく の間運転しなかったあとに 再使用すると、なかなか点 火しなかったり、再度点火 動作したりする	ガスコードを脱着したとき、ガスコードに 空気が入り、着火直後に火が消えることが あります。 このようなとき、1回だけ自動的に再点火動 作をおこないます。	ご安心ください。異常ではありません。

主な仕様

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

仕 様 表

型			番	140-5732	140-5743	
型			式	GFH-2401S	GFH-4001S	
外	形寸	法 (mm)	幅417×奥行128(脚部156)×高さ377	幅500×奥行154(脚部184)×高さ445	
質		量 (kg)	6.0	8.2	
消費電力(W) (50/60Hz)			W)	15/15	20/20	
待機時消費電力 (W)			W)	運転スイッチ「切」時(コンセント差し込み時):約0.5/0.5		
接	ガ		ス	ガスコード(小口径迅速継手)		
続	続 電 源			AC100V 50/60Hz (電源コード長さ2m)		
燃	燃 焼 方 式			ブンゼン燃焼式		
給	排 気	焼	式式	開放式		
放	熱	方	式	強制対流式		
点	火	方	式	高圧連続放電点火式		
安	全	装	置	停電時安全装置、転倒時ガス遮断装置、立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、 過熱防止装置、ファン回転検出装置、スイッチ回路安全装置、過電流保護装置、 8時間自動消火機能		

能力表

140-5732

使用ガス		1時間当たりのガス消費量 [強(定格)〜弱]	暖房の目安	
		kW	木造家屋	コンクリート造家屋
都市ガス	13A	2.44~0.52	7畳まで	9畳まで
	12A	2.27~0.49	6畳まで	8畳まで
IPガス		2 45~0 59	7畳まで	9畳まで

型番 140-5743

	使用ガス		1時間当たりのガス消費量 [強(定格)〜弱]	暖房0	D目安	
			kW	木造家屋	コンクリート造家屋	
	都市ガス	13A	4.07~0.76	11畳まで	15畳まで	
		12A	3.78~0.71	10畳まで	14畳まで	
	LPガス		3.85~1.05	10畳まで	14畳まで	


初期設定一覧


項目	初期設定
暖房の設定温度	22℃
おはようタイマーによる運転開始までの時間	8時間
ブザー音	あり

外形寸法図


(単位:mm)


■140-5732

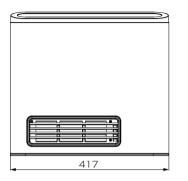



140-5743

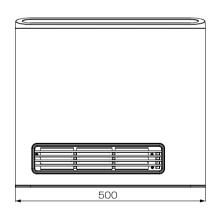



アフターサービス

サービスのお申し込み

P26~29の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、それでも不具合やご不明な場合は、お客さまご自身で修理なさらずに、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

【連絡していただきたい内容】

(1)品名………[ガスファンヒーター]

(2)型番……機器本体の裏面右下部に貼付してあります。


(3)現象………[できるだけ詳しく]

(4)お名前

(5)ご住所

(6)電話番号

(7)道順………[できるだけ詳しく]





点検整備のおすすめ(有料)

機器内部にホコリがたまっている状態でそのままお使いになりますと、思わぬ事故につながるおそれがあります。長期間、安全快適にご使用いただくためには定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けることが必要となります。

なお、3シーズン以内であっても、ホコリが多い環境でお使いの場合など、機器内部にホコリがたまっている場合は「点検整備」を受けることが必要となります。

点検整備は、販売店または、もよりの大阪ガスにお申し付けください。 点検整備の内容は、機能部品の点検・確認および清掃整備です。

転居される場合

ガスの種類は、都市ガス7種類とLPガスの区分があります。

転居されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が転居先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、転居先のガス事業者、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ転居されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

保証について

本書裏表紙に保証書がついています。保証書は、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがあります。

保証期間は、お買い上げ日から3年間です。

本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にご使用の場合は、対象外となります。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後7年です。

但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。